

Z.I. Nord Allée du Plateau

Bât 2

77200 TORCY

Tél : +33 (0)1 60 37 45 00 – Fax : +33(0)1 64 80 45 18

E-mail : citec@citec.fr – www.citec.fr

## NOTICE D'UTILISATION

### SERIES 8000, 8040

#### **Transmetteurs de pression**

**Sortie en tension**

**Raccord électrique par connecteur DIN**

#### **Caractéristiques techniques**


Se reporter au catalogue pour la série correspondante.

#### **Précautions de montage**

- . L'étendue de mesure doit être compatible avec la pression maximale mesurée.  
Il convient de prendre en compte les pics de pression, notamment en cas de fluides incompressibles.
- . Les joints et matériaux doivent être compatibles avec le fluide mesuré et l'environnement.

#### **Installation électrique**

- . L'installation électrique doit être réalisée conformément à la législation en vigueur et réalisée par du personnel expérimenté.
- . Le niveau de l'alimentation doit être vérifié.
- . Raccordement électrique suivant schéma ci-après :

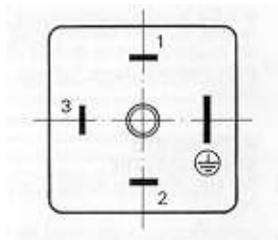

1 : Alim +  
2 : Alim -  
Signal de sortie -  
3 : Signal de sortie +  
5 : Masse